


# Návod k montáži dílenských stolů

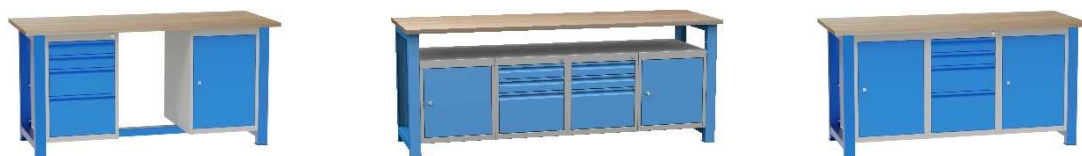

## Postup montáže:

1. Pomocí přiložených šroubů, matek a podložek spojte obě boční podnože se spodní případně zadní traverzou.
2. Usadte pracovní desku a vruty s podložkami ji připevněte k podnoži.
3. Kontejner otevřete (případně vyjměte zásuvky) a skrz horní část připevněte pomocí vrutů s podložkami k pracovní desce, pokud to konfigurace dovoluje.
4. Pomocí přiložených šroubů, matek a podložek spojte kontejnery k podnožím a vzájemně mezi sebou, pokud to konfigurace dovoluje.

## Typy spojovacího materiálu



## Části stolu

### Podnož:

Zboku



Shora




### Traverza:



Kontejnery (dvířkový, zásuvkový, kombinace):



Shora

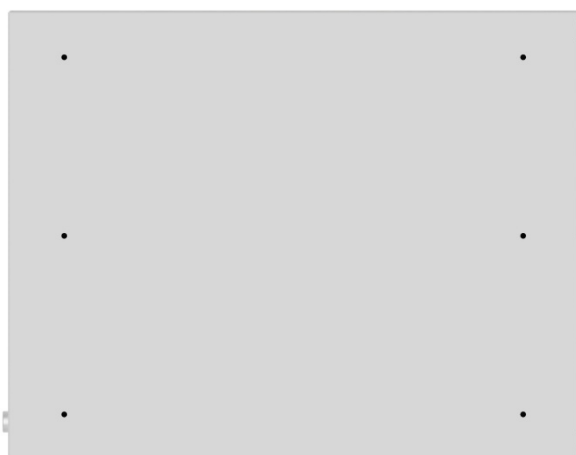

Pracovní deska

